


Opsætningsguide til komposithegn

– trin for trin (stål- og aluminiumsstolper)

Billige-Fliser.dk

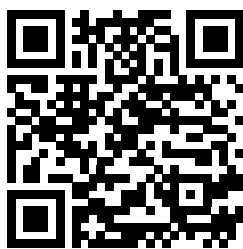

Scan QR-koden for at se udvalget af hegn og tilbehør.

Hvorfor en korrekt opsætning er vigtig

Et komposithegn kan holde i mange år – men stabiliteten afhænger især af korrekt opmåling, stolpeafstand og ordentlig faststøbning. Brug denne guide som en enkel tjekliste, så du får et flot og holdbart resultat.

Det skal du bruge (værktøj og materialer)

Materialer (typisk):

- Stolper (stål eller aluminium)
- Kompositbrædder / hegnsfyld
- Top- og bundskinner (afhængigt af system)
- Beslag og skruer
- Beton til stolper
- Evt. låge og lågebeslag

Værktøj:

- Snor og pæle
- Vaterpas
- Målebånd
- Spade eller jordbor
- Skruemaskine/boremaskine

Trin for trin: sådan monterer du komposithegn

1) Planlæg og mål op

Sæt pæle i hver ende, spænd en snor og markér placeringen af stolper og evt. låge.

2) Afstand mellem stolper

Følg hegnsystemets fagmål. Stolper bør placeres fag-for-fag, så hegnbrædderne passer uden pres.

3) Grav huller til stolper

Anbefalet hul diameter ca. 25–35 cm og huldypde ca. 70–90 cm (dybere ved højere hegn og mere vind).

4) Sæt stolperne i lod

Brug vaterpas på to sider. Støt stolpen midlertidigt med lægter og justér til den står helt lodret.

5) Støb stolperne fast

Fyld beton i hullet, stamp let for at undgå luftlommer og lad betonen hærde typisk min. 24 timer.

6) Monter bundskinne/startprofil

Hvis dit system bruger bundskinne, monter den som base for hegnbrædderne.

7) Monter kompositbrædder

Start nedefra, tjek løbende at brædderne ligger lige, og undgå at tvinge dem på plads.

8) Monter topafslutning

Topskinne/topliste giver et pænt finish og ekstra stabilitet.

9) Opsæt evt. låge

Lågestolper skal stå ekstra stabilt. Justér hængsler, så lågen åbner let og ikke hænger.

Gode råd (undgå de klassiske fejl)

- Brug snor hele vejen = lige hegn
- Tjek lod på hver stolpe = nem montage
- Vent på betonthærdning = undgå skævt hegn
- Planlæg låger først = korrekt placering
- Overvej fast bund under hegnet for pæn afslutning (fx fliser)

FAQ

Hvor dybt skal stolper støbes? Typisk 70–90 cm – dybere ved højere hegn og meget vind.

Kan jeg montere hegnet uden beton? Det anbefales ikke. Beton giver markant bedre stabilitet og levetid.

Hvad er forskellen på stål- og alu-stolper? Stål er ofte ekstra robust, mens aluminium er let og rustfrit.